

Jabra  
Engage 65



Käyttöopas

|  |    |
|--|----|
| 1. Tervetuloa .....  | 4  |
| 2. Pakkauksen sisältö .....                                    | 5  |
| 2.1 Stereo-vaihtoehto  |    |
| 2.2 Mono-vaihtoehto  |    |
| 2.3 Muunneltava vaihtoehto                                     |    |
| 3. Käyttötapa .....  | 8  |
| 3.1 Stereo/Mono-kuulokemikrofoni                               |    |
| 3.2 Muunneltava kuulokemikrofoni                               |    |
| 3.3 Muunneltavan kuulokemikrofonin korvagee-<br>lin vaihto     |    |
| 3.4 Muunneltavan kuulokemikrofonin korva-<br>koukun vaihto     |    |
| 3.5 Muunneltavan kuulokemikrofonin käyttöta-<br>van vaihto     |    |
| 4. Lataaminen .....  | 12 |
| 4.1 Yhdistä virtalähteeseen                                    |    |
| 4.2 Kuulokkeiden lataaminen                                    |    |
| 4.3 Kuulokemikrofonin PowerNap                                 |    |
| 5. Kytkeminen .....  | 15 |
| 5.1 Kuulokeportillisen pöytäpuhelimien kytke-<br>minen         |    |
| 5.2 Kytkeminen pöytäpuhelimeen, jossa ei ole<br>kuulokeporttia |    |
| 5.3 Yhdistä tietokoneeseen                                     |    |
| 5.4 Yhdistä kuulokemikrofoni tietokoneeseen                    |    |
| 6. Käyttötapa .....  | 19 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 6.1  | Stereo/Mono-kuulokemikrofonin yleiskatsaus                         |    |
| 6.2  | Muunneltavan kuulokemikrofonin yleiskatsaus                        |    |
| 6.3  | Yleiskatsaus yksikköön   |    |
| 6.4  | Yksikön tilan merkkivalot  |    |
| 6.5  | Äänikehotuksen kielen vaihtaminen                                  |    |
| 6.6  | Pöytäpuhelimien puheluiden mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen |    |
| 6.7  | Pöytäpuhelimien valintaäänien löytäminen                           |    |
| 6.8  | Uuden pääkuulokemikrofonin lisääminen                              |    |
| 6.9  | Palauttaminen  |    |
| 7.   | Puhelun soittaminen .....  | 27 |
| 7.1  | Puhelun perustoiminnot   |    |
| 7.2  | Yhdistä puhelut  |    |
| 7.3  | Neuvottelupuhelut  |    |
| 7.4  | Puhelun siirtäminen pöytäpuhelimesta kuulokkeeseen                 |    |
| 7.5  | Puhelun siirtäminen kuulokkeista pöytäpuheliin                     |    |
| 7.6  | Usean puhelun hallinta   |    |
| 8.   | Asetusten vaihtaminen .....  | 36 |
| 9.   | Jabra Direct.....  | 38 |
| 9.1  | Ohjelmiston päivitys   |    |
| 10.  | Tuki.....  | 39 |
| 10.1 | Usein kysyttyä   |    |
| 10.2 | Laitteesta huolehtiminen   |    |
| 10.3 | Korvaavat varusteet  |    |

# 1. Tervetuloa

Kiitos Jabra Engage 65:n käyttämisestä.  
Toivomme että sitä on ilo käyttää!

## ***Jabra Engage 65:n ominaisuudet***


- **Yhdistämisen joustavuus**  
Yhdistä pöytäpuhelimeen tai tietokoneeseen
- **Maailman kevein DECT-kuulokemikrofoni**  
18 grammaa (muunneltava)
- **Vältä häiriötekijät**  
Sisäänrakennettu käytössä-valo
- **Käytä koko päivä**  
Puheaika on jopa 13 tuntia (stereo/mono)  
Puheaika on jopa 9 tuntia (muunneltava)
- **Vastaanota puheluita missä tahansa toimistossa**  
Kantavuus jopa 150 metriä  
(stereo/mono)  
Kantavuus jopa 100 metriä  
(muunneltava)
- **Luottamuksellisten puheluiden varmistus**  
DECT AES 256 bitin salaus

## 2. Pakkauksen sisältö


Jabra Engage 65 -mallista on saatavissa kolme erilaista kuulokemikrofonimallia: stereo, mono ja muunneltava malli.

### 2.1 Stereo-vaihtoehto

---

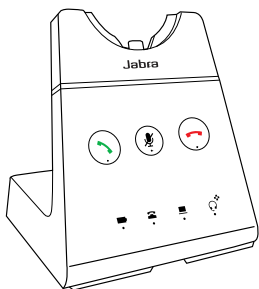

Yksikkö

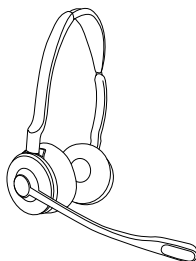


Stereo-  
kuulokemikrofoni



Virtajohto




Mikro-USB-johto




Puhelinjohto

## 2.2 Mono-vaihtoehto

---

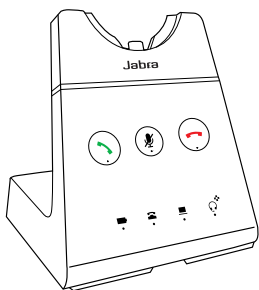

Yksikkö

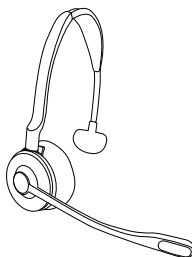


Mono-  
kuulokemikrofoni



Virtajohto




Mikro-USB-johto




Puhelinjohto

## 2.3 Muunneltava vaihtoehto


---

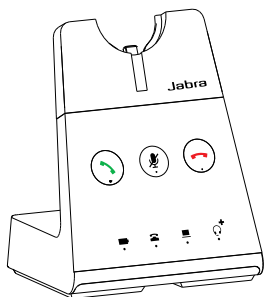

Yksikkö

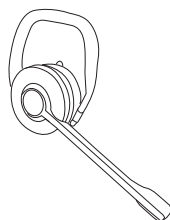

Muunneltava  
kuulokemikrofoni

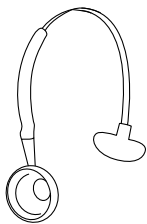


Pääpanta



Korvakoukku




Korvasovite



Virtajohto



Mikro-USB-johto




Puhelinjohto

# 3. Käyttötapa

## 3.1 Stereo/Mono-kuulokemikrofoni

---

Kuuloketta voidaan käyttää mikrofonin ollessa joko vasemmalla tai oikealla puolella.

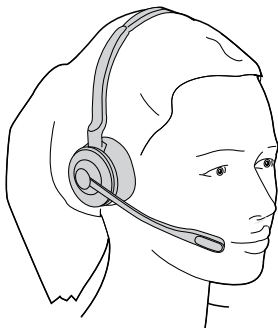




## 3.2 Muunneltava kuulokemikrofoni


---

Kuuloketta voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa korvassa.

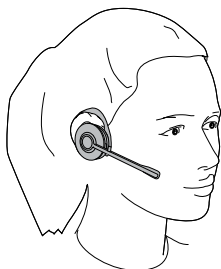


## 3.3 Muunneltavan kuulokemikrofonin korvageelin vaihto


---



**R**



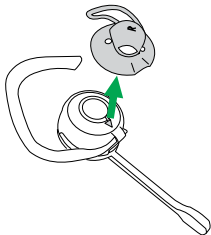


**L**


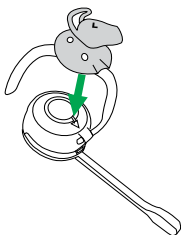


### 3.4 Muunneltavan kuulokemikrofonin korvakoukun vaihto

---

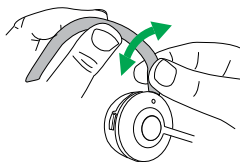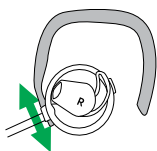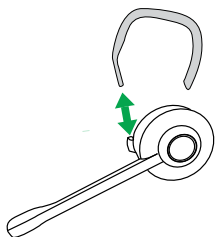


Korvakoukku on joustava, ja niitä voidaan väännellä sopiviksi korviisi, jotta lopputulos on varma ja mukava.

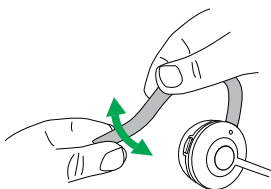

### 3.5 Muunneltavan kuulokemikrofonin käyttötavan vaihto


---

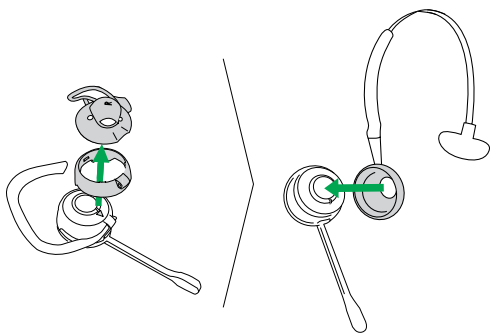

# 4. Lataaminen

## 4.1 Yhdistä virtalähteeseen

---

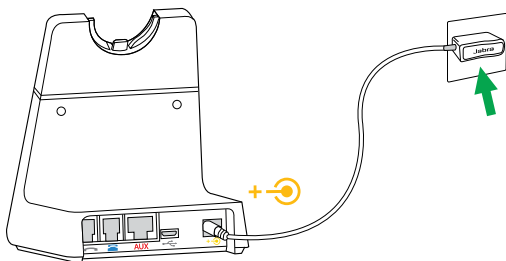


Liitä yksikkö virtalähteeseen mukana tulleella virtajohdolla.

Puhelimen tai tietokoneen johdot on suositeltavaa kytkeä ennen yksikön liittämistä virtalähteeseen (katso Luku 5 saadaksesi lisätietoja).

## 4.2 Kuulokkeiden lataaminen

---

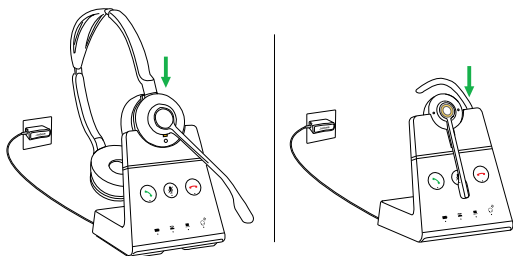

Kuulokemikrofoni latautuu aina ollessaan kiinni virtalähteeseen kytketyssä yksikössä. Kuulokkeiden tilan merkkivalo ja akun kuva vilkkuu latautumisen merkiksi.

Stereo/mono -kuulokemikrofonien akku kestää jopa 13 tuntia, ja muunneltavan kuulokemikrofonien akun kesto on enintään 9 tuntia.

Kaikkien kuulokemikrofonien täyteen lataus kestää noin 1,5 tuntia. 40 % akusta latautuu noin 30 minuutissa.

## 4.3 Kuulokemikrofonin PowerNap

---

Kuulokemikrofoni kytkee virran automaattisesti pois päältä akun säästämiseksi, kun se ei ole ollut telakoituna 30 minuuttiin, sitä ei ole siirretty, eikä se ole käytössä.

PowerNap-toiminnon lopettamiseksi joko siirrä kuulokemikrofonia (kuulokemikrofonissa on sisäänrakennettu liiketunnistin), paina mitä tahansa kuulokemikrofonin painiketta (täytyy olla määritetty Jabra Direct -palvelussa) tai telakoi kuulokemikrofoni yksikköön.


PowerNap on mahdollista kytkeä pysyvästi pois päältä Jabra Direct -toimintoa käyttäen.


# 5. Kytkeminen

## 5.1 Kuulokeportillisen pöytäpuhelimien kytkeminen

---

Tämän tyyppisessä pöytäpuhelimessa on oma kuulokeportti. Tällaisen puhelimen etupaneelissa on yleensä painike, jolla vaihdellaan käyttöä luurin ja kuulokkeen välillä.

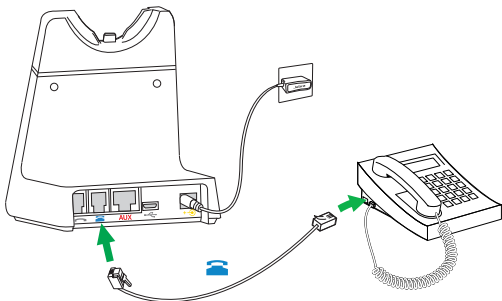


1. Liitä mukana tuleva puhelinjohto merkittyyn  yksikön porttiin, ja pöytäpuhelimien kuulokeporttiin.
2. Liitä yksikkö virtalähteeseen mukana tulleella virtajohdolla.



Huomautus: Saadaksesi lisää apua omaa pöytäpuhelimiasi koskien, käy osoitteessa [www.jabra.com/compatibilityguide](http://www.jabra.com/compatibilityguide).

## 5.2 Kytkeminen pöytäpuhelimeen, jossa ei ole kuulokeporttia

---

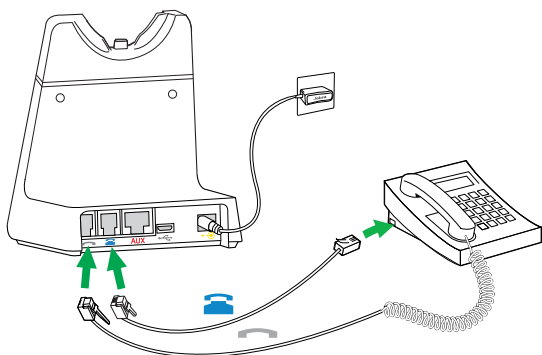Tässä pöytäpuhelimessa ei ole kuulokkeelle varattua porttia.




1. Irrota luurin johto pöytäpuhelimien luuriportista ja kytke se  yksikön porttiin.
2. Liitä mukana tuleva puhelinjohto merkittyyn  yksikön porttiin, ja pöytäpuhelimien luuriporttiin.
3. Liitä yksikkö virtalähteeseen mukana tulleella virtajohdolla.


Huomautus: Saadaksesi lisää apua omaa pöytäpuhelimiasi koskien, käy osoitteessa [www.jabra.com/compatibilityguide](http://www.jabra.com/compatibilityguide).



## 5.3 Yhdistä tietokoneeseen


---

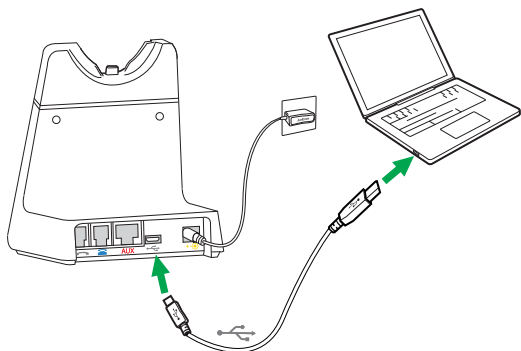

1. Liitä mukana tuleva mikro-USB-johto merkittyyn  yksikön porttiin, ja käytettävissä olevaan tietokoneesi USB-porttiin.
2. Liitä yksikkö virtalähteeseen mukana tulleella virtajohdolla.
3. Varmista, että Jabra Engage 65 on asetettu toiston ja nauhoituksen oletuslaitteeksi käyttöjärjestelmän asetuksissa ja/tai suosikkiohjelmistopuhelimessasi (esim. Skype for Business). On suositeltavaa ladata ja asentaa Jabra Direct osoitteesta [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

## 5.4 Yhdistä kuulokemikrofoni tietokoneeseen

---

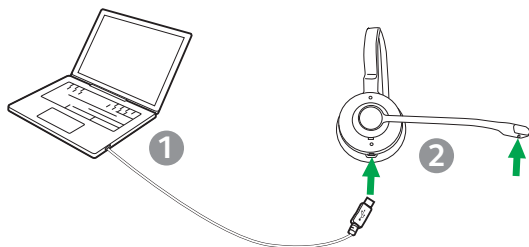


1. Kytke mukana tullut mikro-USB-johdo tietokoneesi vapaana olevaan USB-porttiin.
2. Pidä alhaalla joko kuulokemikrofonin Lisää- tai Vähennä äänenvoimakkuutta - tai Mykistä-painiketta samalla kun kytket mikro-USB-johdon toisen pään kuulokemikrofoniin. Vapauta painike, kun kuulokemikrofonin merkkivalo lakkaa vilkkumasta vihreänä.
3. Nyt kuulokemikrofoni voidaan valita tietokoneen äänentoistolaitteeksi.

# 6. Käyttötapa


## 6.1 Stereo/Mono-kuulokemikrofonin yleiskatsaus

---

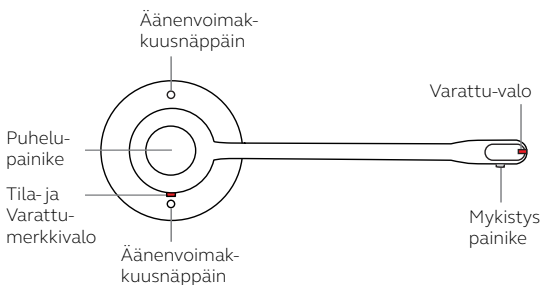


## 6.2 Muunneltavan kuulokemikrofonin yleiskatsaus

---

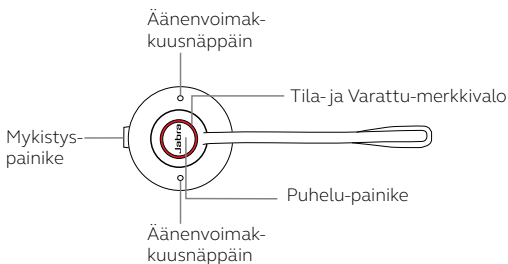


## 6.3 Yleiskatsaus yksikköön

---

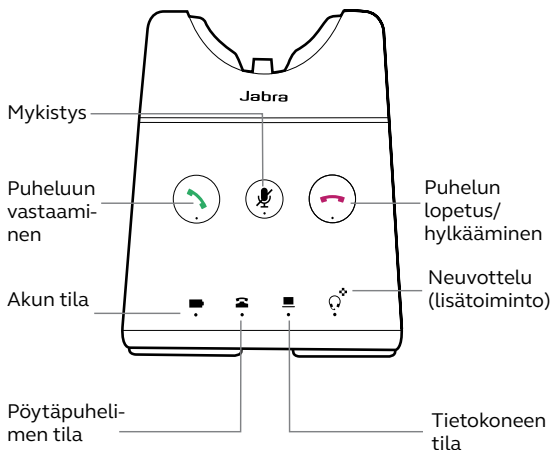

## 6.4 Yksikön tilan merkkivalot

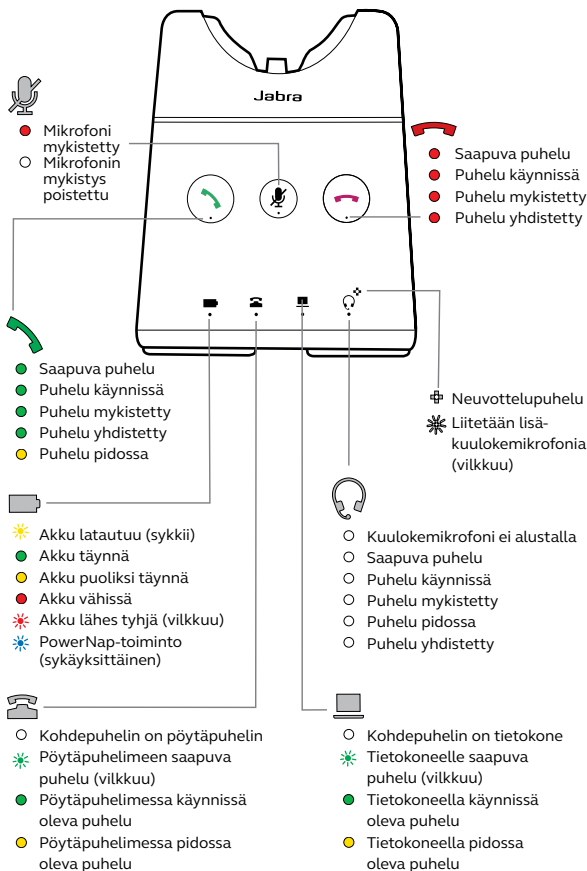

## 6.5 Äänikehotuksen kielen vaihtaminen

---


Kuulokkeen ääni-ilmoitukset ovat saatavilla 5 eri kielellä: Englanti, saksa, ranska, japani ja espanja.

Kielen vaihtaminen:

1. Kun puhelu ei ole käynnissä, paina kuulokemikrofonin molempia äänenvoimakkuusnäppäimiä (2 sek) päästäksesi ääniohjattuun asetusvalikkoon. Ensimmäinen asetus on äänikehotusten kieli.
2. Paina **Äänenvoimakkuus**-painikkeita selataksesi käytettävissä olevia kieliä.
3. Paina **Puhelu**-painiketta hyväksyäksesi kielen.
4. Paina kuulokemikrofonin molempia äänenvoimakkuusnäppäimiä (2 sek) poistuaksesi ääniohjatuista asetusvalikosta. Yksikkö käynnistyy uudelleen ja uusi asetus tallennetaan.

## 6.6 Pöytäpuhelimien puheluiden mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen


---

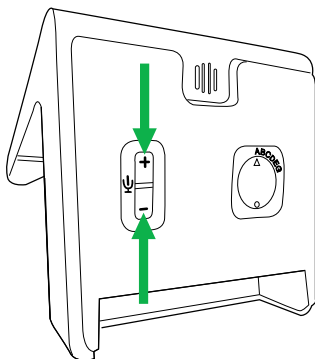

Säätääksesi pöytäpuhelimien mikrofonin äänenvoimakkuutta, paina + tai - -painiketta yksikön pohjassa.

## 6.7 Pöytäpuhelimien valintaäänien löytäminen

---

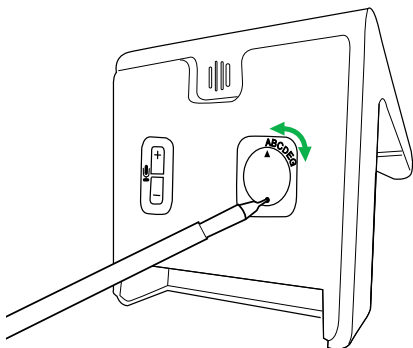

Jos et kuule pöytäpuhelimessasi valintaääntä, sitä täytyy ehkä säätää eri asetukselle.

Valintaäänikytkin sijaitsee yksikön pohjassa. Käytä terävää esinettä kääntääksesi kytkintä eri asentoihin, kunnes kuulet kuulokkeista valintaäänien. Oletusasetus on A.



## 6.8 Uuden pääkuulokemikrofonin lisääminen

---

Yksikköön voidaan lisätä uusi pääkuulokemikrofoni kolmella eri tavalla:

A) Jos tämänhetkinen pääkuulokemikrofoni ei ole yksikön kantaman alueella tai on pois päältä, voit yksinkertaisesti telakoida uuden kuulokkeen yksikköön. Siitä tulee pääkuulokemikrofoni. Neuvottelu- ja kuulokkeen tilan merkkivalo vilkkuvat sen merkiksi, että uusi kuulokemikrofoni on nyt ensisijainen.


B) Jos tämänhetkinen pääkuulokemikrofoni on yksikön kantaman alueella ja päällä, eikä yksiköllä ole puhelua kesken, telakoi uusi kuulokemikrofoni yksikköön ja paina pääkuulokemikrofonin Puhelu-painiketta (1 sek), kunnes neuvottelu ja pääkuulokemikrofonin tilan merkkivalo vilkkuvat yksikössä sen merkiksi, että uusi kuulokemikrofoni on nyt ensisijainen.

C) Jos Helppo laiteparin yhdistäminen on otettu käyttöön Jabra Direct -palvelussa ja nykyisessä pääkuulokemikrofonissa ei ole puhelua, telakoi yksinkertaisesti nykyinen pääkuulokemikrofoni yksikköön. Siitä tulee pääkuulokemikrofoni. Neuvottelu- ja kuulokkeen tilan merkkivalo vilkkuvat yksikössä sen merkiksi, että uusi kuulokemikrofoni on nyt pääkuulokemikrofoni.

## 6.9 Palauttaminen

---

Kuulokemikrofonin ja yksikön palauttaminen palauttaa kaikki asetukset.

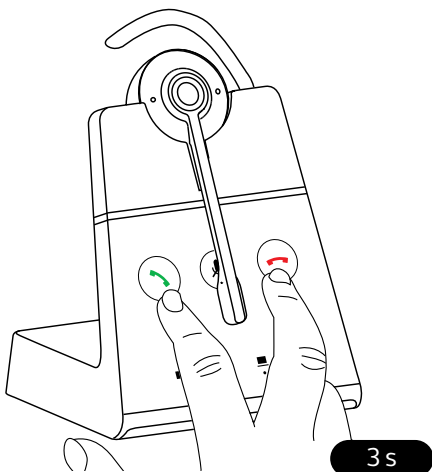






Palauttaminen:




1. Telakoi kuulokemikrofoni yksikköön.
2. Paina samanaikaisesti ja pidä painettuna Vastaa puheluun -painiketta ja Lopeta puhelu-painiketta yksikössä 3 sekunnin ajan Kuulokemikrofoni ja yksikkö käynnistyvät uudelleen ja kaikki asetukset palautuvat oletuksiksi.

Yksikkö ja kuulokemikrofoni on myös mahdollista palauttaa Jabra Directia käyttäen. 26

# 7. Puhelun soittaminen

## 7.1 Puhelun perustoiminnot

| Toiminto   | Tee näin   |
|--|--|
|  Virta päälle | Paina kuulokemikrofonin <b>Puhelu</b> -painiketta tai irrota kuulokemikrofoni yksikön telakasta  |
| Virta pois   | Paina <b>Puhelu</b> -painiketta 4 sekunnin ajan  |
| Puheluun vastaaminen   | Paina <b>Puhelu</b> -painiketta, irrota kuulokemikrofoni yksiköstä, tai napauta  yksiköstä.   |
| Puhelun lopettaminen   | Paina kuulokemikrofonin <b>Puhelu</b> -painiketta. telakoi kuulokemikrofoni yksikköön tai napauta  yksiköstä                                  |
| Puhelun hylkääminen  | Paina kaksi kertaa <b>Puhelu</b> -painiketta tai napauta  yksiköstä   |
| Kohdepuhelimen vaihtaminen   | Irrota kuulokemikrofoni telakasta ja paina <b>Puhelu</b> -painiketta 1 sekunnin ajan<br>Vaihtoehtoisesti pidä  yksikön päällä 1 sekunnin ajan |



|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <p>Äänenvoimakkuuden säätö</p>                   | <p>Paina <b>Äänenvoimakkuus</b>-painikkeita.</p>  |
|   |  | <p>Muunneltava kuulokemikrofoni käyttää liiketunnistinta tunnistukseen, mikä painike nostaa äänenvoimakkuutta ja mikä laskee riippuen siitä, missä asennossa laite on</p> |
|   | <p>Käytön tilan valon vaihtaminen</p>            | <p>Paina molempia <b>Äänenvoimakkuus</b>-painikkeita samaan aikaan</p>  |
|   | <p>Ääniohjattuun valikkoon pääseminen</p>        | <p>Paina molempia <b>Äänenvoimakkuus</b>-painikkeita samaan aikaan (3 sek)</p>  |
|   | <p>Mikrofonin mykistys ja mykistyksen poisto</p> | <p>Paina <b>Mykistys</b>-painiketta (stereo/mono-kuulokemikrofoni)</p>  |
|  | <p>Mikrofonin mykistys ja mykistyksen poisto</p> | <p>Paina <b>Mykistys</b>-painiketta (muunneltava kuulokemikrofoni)</p>  |


## 7.2 Yhdistä puhelut

---

Saapuva puhelu on mahdollista yhdistää meneillään olevaan puheluun.

Puheluiden yhdistäminen:

1. Paina kuulokemikrofonin **Puhelu**-painiketta (2 sekuntia) tai paina  -painiketta yksiköstä hyväksyäksesi saapuvan puhelun. Tämä asettaa meneillään olevan puhelun pitoon.
2. Paina  -painiketta (2 sek) yhdistääksesi puhelut.


Erottaaksesi puhelut, paina yksikön  -painiketta (2 sek).

Lopettaaksesi yhdistetyn puhelun, telakoi kuulokemikrofoni tai paina sen **Soita**-painiketta.

## 7.3 Neuvottelupuhelut

### **Lisää kuulokemikrofoni(-mikrofoneja) neuvottelupuheluun**

Yhteen yksikköön on mahdollista yhdistää enintään kolme kuulokemikrofonia lisää neuvottelua varten.

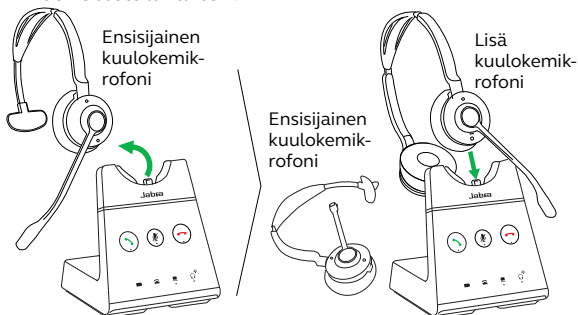


1. Irrota pääkuulokemikrofoni yksiköstä.
2. Telakoi lisäkuulokemikrofoni yksikköön. Se koettaa yhdistää yksikön.
3. Pääkuulokkeista kuuluu äänikehote. Paina pääkuulokemikrofonin **Puhelu**-painiketta hyväksyäksesi lisäkuulokemikrofonin neuvotteluun. Kuulokkeiden äänet jaetaan nyt.

Oletuksena on, että lisäkuulokemikrofoni mykistetään.

Huomautus: Jabra Engage 75 -kuulokemikrofoneja on mahdollista käyttää neuvottelupuheluihin. **Katso osa Lisää kuulokemikrofoni(-mikrofoneja) neuvottelupuheluun.**

## **Lisää kuulokemikrofoni(-mikrofoneja) neuvottelupuheluun ilman telakointia**

Yhteen yksikköön on mahdollista yhdistää enintään kolme kuulokemikrofonia lisää neuvottelua varten ilman, että kuulokkeita tarvitsee telakoida.

1. Irrota pääkuulokemikrofoni yksiköstä.
2. Kytke lisäkuulokemikrofoni pois päältä painamalla **Puhelu** -painiketta 4 sekunnin ajan.
3. Paina yksikön  -painiketta (3 sek).  
Neuvottelun merkkivalo vilkkuu yksikössä.
4. Aseta lisäkuulokemikrofoni laiteparin yhdistämistilaan painamalla **Puhelu**-painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes kuulokkeiden tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä.
5. Pääkuulokkeista kuuluu äänikehote. Paina pääkuulokemikrofonin **Puhelu** -painiketta hyväksyäksesi lisäkuulokemikrofonin neuvotteluun. Kuulokkeiden äänet jaetaan nyt.

Oletuksena on, että lisäkuulokemikrofoni mykistetään.

Huomautus: Jabra Engage 75 -kuulokemikrofoneja on mahdollista käyttää neuvottelupuheluihin.

## ***Lopeta tai lähde neuvottelupuhelusta***

Lopettaaksesi puhelun kaikilta kuulokemikrofoneilta, paina pääkuulokemikrofonin **Puhelu**-painiketta tai telakoi pääkuulokkeet yksikköön.

Lisäkuulokemikrofonit voivat lähteä neuvottelupuhelusta painamalla kuulokkeiden **Puhelu**-painiketta tai telakoimalla lisäkuulokemikrofonin pääkuulokkeiden yksikköön (ei lisäkuulokkeiden yksikköön). Neuvottelupuhelu jatkuu muille kuulokkeille.

## ***Jatkuva neuvottelutila***


Neuvottelu loppuu oletuksena automaattisesti lisäkuulokemikrofoneilta puhelun päättyessä.

Neuvottelua on mahdollista jatkaa lisäkuulokemikrofonien kanssa, kunnes pääkuulokemikrofoni telakoidaan muuttamalla tätä asetusta Jabra Direct -palvelussa.



## 7.4 Puhelun siirtäminen pöytäpuhelimesta kuulokkeeseen

---

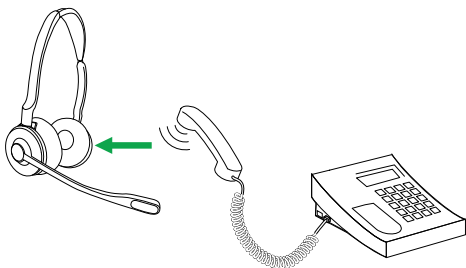


Puhelun siirtäminen:

1. Valitse pöytäpuhelin yksiköstä kohdepuhelimeksi.
2. Nosta kuulokkeet yksiköstä, tai napauta kuulokemikrofonin **Puhelu**-painiketta. Puhelun ääni siirtyy pöytäpuhelimien kuulokkeista kuulokemikrofoniin. Paina tarvittaessa kuulokemikrofonin painiketta pöytäpuhelimessa. Älä katkaise kuulokemikrofonin yhteyttä ennen kuin puhelu on lopetettu.

## 7.5 Puhelun siirtäminen kuulokkeista pöytäpuhelimeen

---

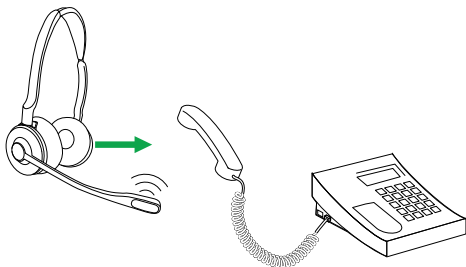

Siirtääksesi puhelun kuulokkeista pöytäpuhelimeen, nosta pöytäpuhelimen luuri ja telakoi sitten kuulokemikrofoni yksikköön.

Puhelun ääni siirtyy kuulokemikrofonista pöytäpuhelimeen, jos yksikkö on liitetty pöytäpuhelimen kuulokeporttiin. Paina muussa tapauksessa kuulokemikrofonipainiketta pöytäpuhelimessa.

## 7.6 Usean puhelun hallinta

---

Kuulokemikrofonilla ja yksiköllä voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluita samanaikaisesti.

### Usean puhelun hallinta

Saapuvaan puheluun  
vastaaminen ja käynnissä olevan  
puhelun laittaminen pitoon

Napauta yksiköstä



Pidossa olevan ja aktiivisen  
puhelun välillä vaihtaminen

Napauta yksiköstä



Saapuvan puhelun hylkääminen,  
kun puhelu on kesken

Napauta yksiköstä






## 8. Asetusten vaihtaminen

Kuulokemikrofonin ja puhelimen asetuksia voidaan muuttaa ääniohjatusasetusvalikosta.

Vaihtoehtoisesti kaikki asetukset voidaan muuttaa tietokoneellasi Jabra Direct-ohjelmassa. Lataa Jabra Direct osoitteesta [jabra.com/direct](http://jabra.com/direct).

### Valikon navigointi


|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|   | Ääniohjattuun valikkoon pääseminen | Paina (3 sek) sekä <b>Lisää äänenvoimakkuutta</b> - että <b>Vähennä äänenvoimakkuutta</b> -painikkeita yhtä aikaa |
|   | Selaa asetusvaihtoehtoja           | Paina <b>Lisää äänenvoimakkuutta</b> - tai <b>Vähennä äänenvoimakkuutta</b> -painiketta                           |
|  | Poistu ääniohjatusasetusvalikosta  | Paina (2 sek) sekä <b>Lisää äänenvoimakkuutta</b> - että <b>Vähennä äänenvoimakkuutta</b> -painikkeita yhtä aikaa |
|  | Hyväksy asetusvalinta              | Paina <b>Puhelu</b> -painiketta hyväksyäksesi ilmoitetun valinnan. Siirryt seuraavaan asetukseen                  |

## Asetukset

|  |  |
|--|--|
| Äänikehotteen kieli                        | Valitse kuulokkeiden äänen kieli<br>5 kielen listasta                              |
| Äänikehotteet                              | Salli äänikehotteet  |
| Mykistyksen muistutusääni                  | Valitse käyttääksesi jaksottaista ääni muistutusta mikrofonin ollessa mykistettynä |
| Pöytäpuhelimien soittoääni                 | Valitse pöytäpuhelinien soittoääni   |
| Pöytäpuhelimien soittoäänen voimakkuus     | Valitse pöytäpuhelinien soittoäänen voimakkuus                                     |
| Ohjelmistopuhelimen soittoääni             | Valitse ohjelmistopuhelinien soittoääni  |
| Ohjelmistopuhelimen soittoäänen voimakkuus | Valitse ohjelmistopuhelinien soittoäänen voimakkuus                                |
| Kantama tai taajuus                        | Valitse, jos yksikkö on optimoitava kantaman tai taajuuden parantamiseksi          |
| Koukun nostintyyppi                        | Valitse koukun nostintyyppi  |
| Oletuspuhelin                              | Valitse puhelimen oletustyyppi   |

# 9. Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteitasi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

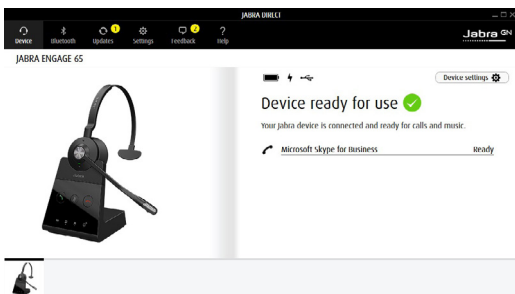

Lataa tästä linkistä: [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 9.1 Ohjelmiston päivitys

---

Jabra Direct ilmoittaa, kun päivityksiä on saatavilla.

# 10. Tuki

## 10.1 Usein kysyttyä

---

Katsele Usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteessa [jabra.com/engage](https://jabra.com/engage).

## 10.2 Laitteesta huolehtiminen

---

- Yritä aina säilyttää kuulokemikrofoni -5°C ja 45°C välillä (23°F ja 113°F).
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta akkua (maks. kolme kuukautta).
- Jos kuulokemikrofonin yksikkö likaantuu, se on suositeltavaa puhdistaa puhtaaseen veteen kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

## 10.3 Korvaavat varusteet

---

Korvaavia tai lisävarusteita voi ostaa internetistä osoitteesta [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

© 2018 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® is a trademark of GN Audio A/S.

---

Made in China

MODEL: Model: WHB051BS  
WHB050HS  
WHB051HS



---

**Declaration of Conformity** can be found on  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

REV D