

# Jabra Evolve2 75



## Käyttöopas

© 2021 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Netcom A/S -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth® -merkin ja logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja GN Audio A/S käyttää tätä merkkiä lisenssillä.

---

Valmistettu Kiinassa

MALLI: HSC150W



 **Bluetooth®**

---

**Vaatimuksenmukaisuusvakuutus** on luettavissa osoitteessa  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Tervetuloa .....	5
2. Jabra Evolve2 75:n yleiskatsaus .....	6
2.1 Mukana tulevat lisävarusteet	
2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet	
3. Käyttötapa .....	8
3.1 Kuulokemikrofonin säätäminen	
3.2 Mikrofonin puomivarren asettelu	
4. Lataaminen .....	10
4.1 Lataus pöytätelineellä (valinnainen lisätarvike)	
4.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla	
4.3 Virransäästötilat	
5. Merkkivalojen selitykset.....	14
6. Kytkeminen .....	15
6.1 Yhdistä tietokoneeseen	
6.2 Liittäminen älypuhelimeen	
7. Käyttötapa .....	17
7.1 Virta päälle/pois	
7.2 Puhelut ja musiikki	
7.3 Käyttötunnistin	
7.4 Mikrofonin vaihtaminen	
7.5 Ääniavustaja	
7.6 Varattu-valo	

7.7	Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)	
7.8	Ympäristön äänet™	
7.9	Mykistys/mykistyksen poisto mikrofonin puomivarrella	
7.10	Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella	
7.11	Monikäyttö	
7.12	Usean puhelun hallinta	
7.13	Ääniopastus	
7.14	Palauttaminen	
8.	Ohjelmisto ja laiteohjelmisto..	34
8.1	Jabra Sound+	
8.2	Jabra Direct	
8.3	Laiteohjelmiston päivitys	
9.	Tuki.....	36
9.1	Usein kysyttyä	
9.2	Kuulokkeesta huolehtiminen	

# 1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Evolve2 75 -kuulokemikrofonia. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!


## **Jabra Evolve2 75:n ominaisuudet**

- Kahdeksan mikrofoniin teknologia varmistaa erinomaisen äänenlaadun
- Huomaamaton, piilotettu puomivarsi
- Jopa 36 tunnin akun kesto ja nopea lataus
- Jabra Advanced Active Noise Cancellation™
- Entistäkin parempi mukavuus dual foam -teknologialla
- Toimii kaikkien johtavien UC-alustojen kanssa

## 2. Jabra Evolve2 75:n yleiskatsaus

Vasen

Oikea

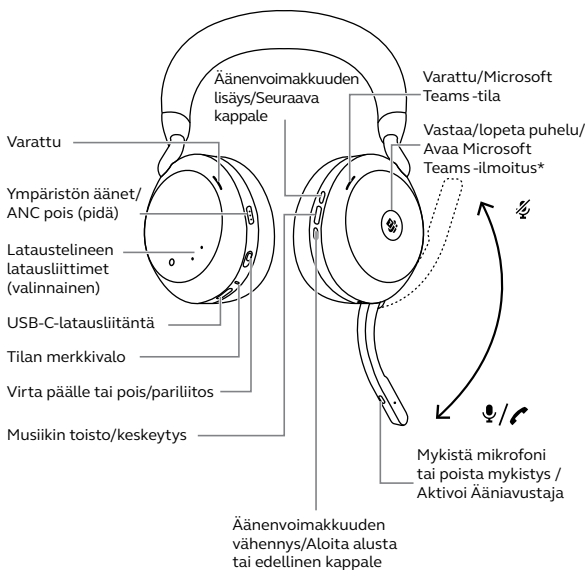

\*vaatii Microsoft Teams -version


## 2.1 Mukana tulevat lisävarusteet

---

### USB-A versio



Jabra Link 380 USB-A  
Bluetooth-sovitin




USB-A-USB-C-  
kaapeli

### USB-C versio



Jabra Link 380 USB-C  
Bluetooth-sovitin



USB-C-USB-C-  
kaapeli



Kantopussi

## 2.2 Valinnaiset lisätarvikkeet

---



Pöytäteline  
(pelkkä lataus)



Ylimääräiset korvapehmusteet

# 3. Käyttötapa

## 3.1 Kuulokemikrofonin säätäminen

---

Säädä pääpinnan pituus niin, että kuulokemikrofoni istuu päähäsi mukavasti.






## 3.2 Mikrofonin puomivarren asettelu

---


Vedä mikrofonin puomivarsi alas tai ylös yhdellä liikkeellä.

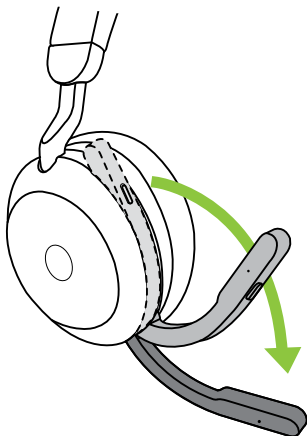

Mikrofonia käytettäessä puomivarren pää tulisi sijoittaa lähelle suuta.

## 4. Lataaminen

Kuulokemikrofoni voidaan ladata pöytätelineessä tai suoraan kuulokemikrofoniin kytketyllä USB-kaapelilla.

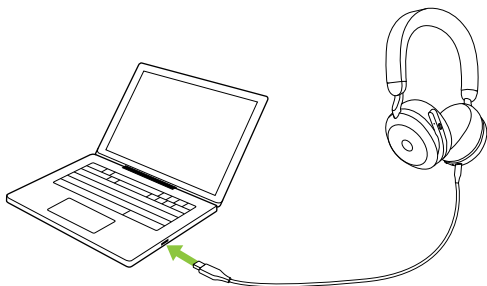



Akun lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia ja 40 minuuttia. Kuulokemikrofonin akun kesto on jopa 36 tuntia. Jos kuulokemikrofonin akku on tyhjä, voit ladata 15 minuutissa 6 tuntia lisää käyttöaika.

## 4.1 Lataus pöytätelineellä (valinnainen lisätarvike)

---

Kytke pöytäteline tietokoneen USB-liitäntään mukana toimitetulla USB-latauskaapelilla ja aseta sitten kuulokemikrofoni pöytätelineeseen. Pöytätelinettä käytetään vain lataukseen.

Jännitteellinen USB-liitäntä

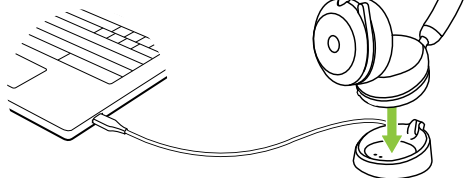


Kuulokemikrofonin akun varattu- ja tilamerkkivalo vilkkuu hetken aikaa merkiksi siitä, että kuulokemikrofoni on asetettu oikein pöytätelineeseen.

Tämän jälkeen akun merkkivalo vilkkuu vihreänä, keltaisena tai punaisena osoittaen akun nykyisen lataustilan. Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi ja pysyy vihreänä, kuulomikrofonin akku on ladattu täyteen.

## 4.2 Lataaminen USB-latauskaapelilla

---

Kytke USB-latauskaapeli vasemman korvakupin USB-C-latausliitäntään ja tietokoneen USB-liitäntään. Kuulokemikrofoni on suositeltavaa ladata mukana toimitetulla Jabra-latauskaapelilla, vaikka se on mahdollista ladata myös muulla yhteensopivalla laturilla.

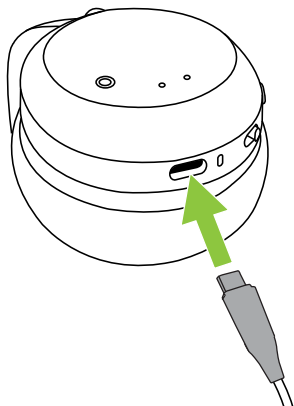

## 4.3 Virransäästötilat

---

Kuulokemikrofonissa on kaksi virransäästötilaa: lepotila ja virransäästötila.

### **LEPOTILA**

Kun kuulokemikrofoni on päällä mutta ei käytössä, se siirtyy automaattisesti lepotilaan akun säästämiseksi. Poistu lepotilasta laittamalla kuulokemikrofoni päähäsi.

### **VIRRANSÄÄSTÖTILA**

Jos kuulokemikrofoni on ollut lepotilassa yli 8 tuntia, se siirtyy automaattisesti virransäästötilaan akun säästämiseksi. Voit poistua virransäästötilasta painamalla mitä tahansa painiketta.


Voit säätää kuulokemikrofonin virransäästötilaan siirtymisen aikaa älypuhelimesi Jabra Sound+ -sovelluksella tai tietokoneesi Jabra Direct -sovelluksella.

Oltuaan virransäästötilassa 24 tuntia kuulokemikrofoni kytkeytyy kokonaan pois päältä. Voit kytkeä virran takaisin siirtämällä virtakytkimen ensin pois- ja sitten päälle-asentoon.

# 5. Merkkivalojen selitykset

Varattu-  
merkkivalo



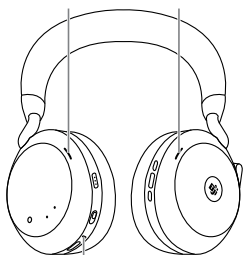

Varattu/  
Microsoft Teams



TILAMERKKIVALO








-  Virta päällä/Akku täynnä
-  Akku puoliksi täynnä
-  Akku vähissä
-  Akku lähes tyhjä
-  Laiteparin muodostus
-  Nollaus / laiteohjelmiston päivitys
-  Kuulokemikrofoni lataustelineessä

VARATTU/MICROSOFT\*

-  Varattu-valo
-  Saapuva puhelu
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaus 10 sekuntia\*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus\*



JABRA LINK 380-MERKKIVALO

-  Mikrofoni mykistetty
-  Kytetty tietokoneeseen ja kirjautunut Microsoft Teamsiin\*
-  (vilkkuu hitaasti) Kuulokemikrofoni yrittää muodostaa yhteyden Microsoft Teamsiin. Aikakatkaus 10 sekuntia\*
-  (vilkkuu nopeasti) Microsoft Teams -ilmoitus\*
-  Bluetooth-yhteys
-  Musiikin/median suoratoisto
-  Saapuva puhelu/aktiivinen puhelu


\*vaatii Microsoft Teams -version

# 6. Kytkeminen

## 6.1 Yhdistä tietokoneeseen

---

Kytke Jabra Link 380 tietokoneesi USB-liitäntään. Jabra Evolve2 75 ja Jabra Link 380 on esiyhdistetty ja ne ovat heti käyttövalmiita. Bluetoothin optimikantama on 30 metriin saakka.

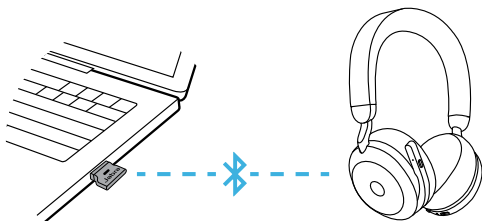

Kuullaksesi äänen sinun on ehkä valittava Jabra Link 380 toistolaitteeksi käyttöjärjestelmäsi ääniasetuksista.


Käytä Jabra Directia muodostaaksesi Jabra Evolve2 75:n ja Jabra Link 380:n pariliitoksen manuaalisesti.

## 6.2 Liittäminen älypuhelimeen

---

1. Siirrä **virtakytkin Bluetooth**-asentoon ja pidä sitä siinä, kunnes merkkivalo vilkkahtaa sinisenä ja kuulet kuulokkeista ilmoituksen.

Vasen kuulokekuppi

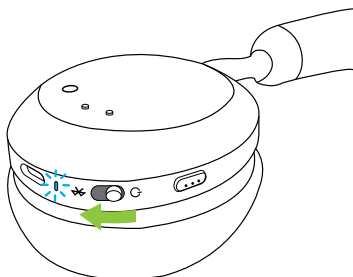

2. Ota älypuhelimesi Bluetooth-yhteys käyttöön ja valitse Jabra Evolve2 75 käytettävissä olevien laitteiden listasta.


Kun yhdistät Android-laitetta Google Fast Pair käytössä, aseta kuulokemikrofoni pariliitostilaan ja läheinen Android-laite kysyy haluatko pariliittää kuulokemikrofonin.



# 7. Käyttötapa

Vasen



Oikea

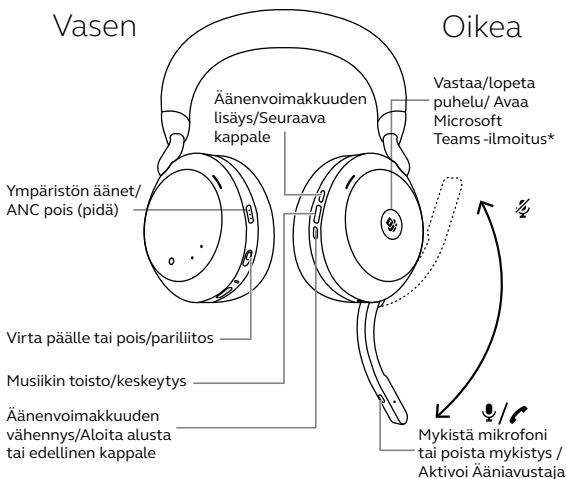

\*vaatii Microsoft Teams -version

## 7.1 Virta päälle/pois

Kuulokemikrofonin virta kytketään ja katkaistaan siirtämällä **virtakytkin** asentoon **päälle** tai **pois**.



## 7.2 Puhelut ja musiikki

---

Oikea  
korvakuppi

Puhelut ja musiikki



Musiikin toisto/  
keskeytys

Paina **Toisto/  
keskeytys**-painiketta



Vastaa puheluun

Paina **Vastaa/Lopeta  
puhelu**-painiketta

Vastaa saapuvaan  
puheluun siirtämällä  
mikrofonin puomivarsi  
ala-asentoon. Katso  
kohta 7.10

Puhelun  
lopettaminen

Paina **Vastaa/Lopeta  
puhelu**-painiketta

Puhelun  
hylkääminen

Paina kaksi kertaa  
**Vastaa/Lopeta  
puhelu** -painiketta

---

---

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina  
**äänenvoimakkuuden lisäspainiketta** tai **vähennyspainiketta**, kun puhelu on kesken tai musiikki päällä

---

Seuraava kappale

Pidä  
**äänenvoimakkuuden lisäspainiketta** painettuna (1 sekunti)



Aloita kappale alusta

Pidä  
**äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta** painettuna (1 sekunti) aloittaaksesi kappaleen alusta

Tee pitkä painallus kahdesti toistaaksesi edellisen kappaleen

---


Kytke Varattu-merkkivalo päälle/ pois päältä

Paina  
**äänenvoimakkuuden lisä-** ja **äänenvoimakkuuden vähennys-**painikkeita yhtä aikaa Kuulet kuulokemikrofonista Busy tai Available.

---

Kuuntele akun ja yhteyden tila

Paina  
**äänenvoimakkuuden lisäspainiketta** tai **vähennyspainiketta**, kun puhelu ei ole kesken tai musiikki päällä



Ota Ääniavustaja käyttöön (esim. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)

Paina **äänipainiketta**, kun puhelu ei ole kesken

Vaimenna/ poista vaimennus mikrofonista

Paina **Ääni**-painiketta, kun puhelu on kesken

Mykistä puhelu siirtämällä mikrofonin puomivarsi ylös ja poista mykistys siirtämällä mikrofonin puomivarsi alas. Katso kohta 7.9

Tuo Microsoft Teams tietokoneen näkyviin tietokoneella

Paina **Microsoft Teams** -painiketta\* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)



Liity käynnissä olevaan Microsoft Teams -kokoukseen


Paina **Microsoft Teams** -painiketta\* (näkyvissä vain kun olet kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)

Katsele vastaamattomia Microsoft Teams -puheluita ja vastaajaviestejä

Paina **Microsoft Teams** -painiketta\* (näkyvissä vain kun ollaan kirjautuneena Microsoft Teams -sovellukseen)

Vasen  
kuulokekupi

Äänitilat



Vaihda ANC- ja  
HearThrough  
-toimintojen välillä


Paina **Äänitilat-**  
painiketta

Kytke Äänitilat pois

Pidä **Äänitilat-**  
painiketta painettuna  
1 sekunnin ajan

## 7.3 Käyttötunnistin

Kuulokemikrofonissa on sisäänrakennetut anturit, jotka havaitsevat milloin kuulokemikrofoni on päässä ja suorittavat erilaisia toimintoja riippuen siitä, onko kuulokemikrofoni päässä vai ei.

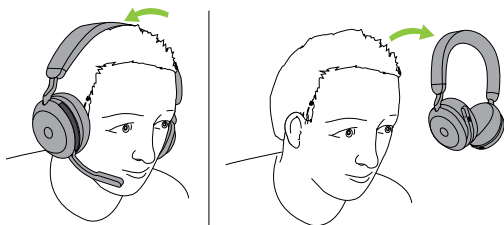

### *Musiikin automaattinen keskeytys*

Musiikkia kuunneltaessa kuulokemikrofonin riisuminen keskeyttää musiikin automaattisesti. Aseta kuulokemikrofoni päähäsi uudelleen jotta musiikki käynnistyy automaattisesti uudelleen.

### *MYKISTÄ PUHELU*

Puhelun ollessa kesken kuulokemikrofonin riisuminen mykistää puhelun automaattisesti. Aseta kuulokemikrofoni päähäsi uudelleen poistaaksesi puhelun mykistykseen automaattisesti.

### *Varattu-valo*

Varattu-valo syttyy vain, kun kuulokemikrofoni on päällä.

### *MICROSOFT TEAMS -TILA\**

Microsoft Teams tilamerkkivalo osoittaa vilkkuu vain Microsoft-ilmoituksia varten, kun kuulokemikrofoni ei ole päällä.


Voit määrittää käyttötunnistuksen ja kunkin yksittäisen toiminnon älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella (Google Play | App Store) tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

\*vaatii Microsoft Teams -version

## 7.4 Mikrofonin vaihtaminen

---

Jos haluat käyttää korvakuppien mikrofoneja puomivarren mikrofonin sijasta, nosta puomivarsi ja paina sitten Voice-painiketta.

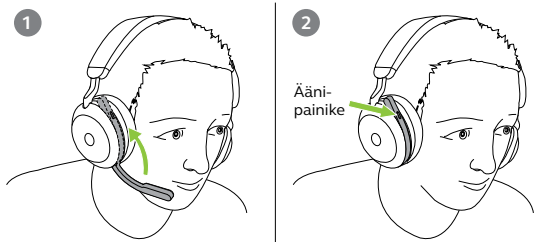

Jos haluat käyttää puomivarren mikrofonia korvakuppien mikrofonien sijasta, laske puomivarsi kokonaan alas.

Puomivarren mikrofoni on parempi mikrofoni.

Sinun täytyy ottaa toiminto käyttöön Jabra Direct- tai Jabra Sound+ -sovelluksessa.


## 7.5 Ääniavustaja

---

Jabra Evolve2 75:llä voit puhua älypuhelimesi Sirille, Google Assistantille tai Amazon Alexalle **äänipainiketta** käyttämällä.

Oikea  
korvakuppi

Ääniavustaja



Aktivoi  
ääniavustaja  
(Siri, Google  
Assistant  
tai Amazon  
Alexa)

Paina **äänipainiketta**,  
kun puhelu ei ole  
kesken



## 7.6 Varattu-valo


---

Kun sinulla on puhelu kesken, Varattu-valo palaa automaattisesti punaisena osoittaen, että olet varattu. Jos haluat kytkeä Varattu-valon manuaalisesti päälle tai pois, paina äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta samanaikaisesti.



Oikea  
korvakuppi

Busylight-valo



Kytke  
Varattu-  
merkkivalo  
päälle/pois  
päältä

Paina **äänenvoimakkuuden lisäys**- ja **äänenvoimakkuuden vähennys**-painikkeita yhtä aikaa Kuulet kuulokemikrofonista Busy tai Available.


---

Voit määrittää varattu-valon asetukset käyttäen älypuhelimella Jabra Sound+ -sovellusta tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneellasi.

## 7.7 Advanced Active Noise Cancellation™ (ANC)

---

Advanced Active Noise Cancellation (ANC) -toiminto vaimentaa melua tunnistamalla ja analysoimalla saapuvan äänen kaavan ja luomalla sen jälkeen melua vastustavan signaalin melun torjumiseksi. Tuloksena koet ympäristön melun vähentyvän musiikin ja puhelujen aikana.

Vasen kuulokekuppi	ANC
	Vaihda ANC- ja Ympäristön äännetoimintojen välillä
	Paina <b>Äänitilat</b> -painiketta
Kytke Äänitilat pois	Pidä <b>Äänitilat</b> -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan


Voit säätää Advanced ANC -toimintoa Jabra Sound+ -sovelluksella oman kuuloprofiilisi mukaan.

## 7.8 Ympäristön äänet™

---

Ympäristön äänet käyttää sisäänrakennettuja mikrofoneja, jotta voit huomioida ympäristösi ja ottaa osaa keskusteluun ilman, että sinun tarvitsee riisua kuulokemikrofonia.

Voit määrittää Ympäristön äänet-asetukset käyttäen älypuhelimella Jabra Sound+ -sovellusta tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneellasi.


Vasen kuulokekuppi	Ympäristön äänet	
	Vaihda ANC- ja Ympäristön äänet-toimintojen välillä	Paina <b>Äänitilat</b> -painiketta
	Kytke Äänitilat pois	Pidä <b>Äänitilat</b> -painiketta painettuna 1 sekunnin ajan

---

## 7.9 Mykistys/mykistykseen poisto mikrofonin puomivarrella

---

Kuulokemikrofonin mikrofoni voidaan mykistää nostamalla puomivarsi ylös ja mykistys poistetaan laskemalla puomivarsi alas.

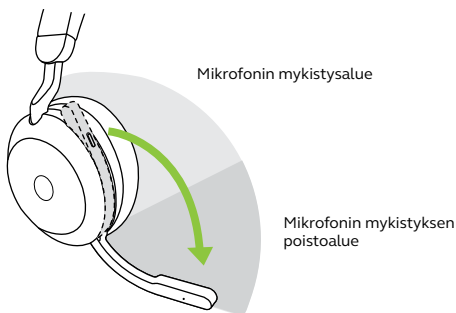


Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

## 7.10 Puheluun vastaaminen mikrofonin puomivarrella

---

Saapuvaan puheluun voidaan vastata kääntämällä mikrofonin puomivarsi alas.

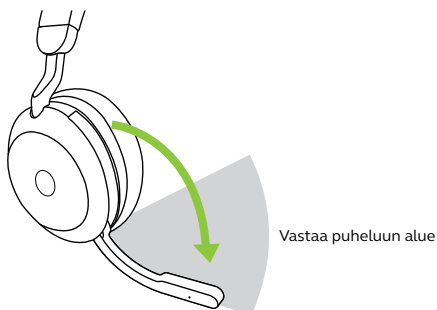

Toiminto on oletuksena päällä ja sen voi poistaa käytöstä älypuhelimien Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella tietokoneellasi.

## 7.11 Monikäyttö

---


Kuulokemikrofoni voi muodostaa pariliitoksen enintään 8 Bluetooth-laitteen kanssa ja yhdistää kahteen Bluetooth-laitteeseen samalla kertaa (esim. Jabra Link 380 ja älypuhelin tai kaksi Bluetooth-laitetta). Kuulokemikrofoni voi ottaa vastaan useita puheluja kummastakin laitteesta.

Jos haluat yhdistää kaksi Bluetooth-laitetta, suorita tavallinen laiteparin muodostus erikseen kummallekin Bluetooth-laitteelle (katso kohta 6.2).

Huomautus: Ääniopastus aktivoidaan viimeksi liitetystä Bluetooth-laitteesta.

## 7.12 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluja samanaikaisesti.

Oikea korvakuppi	Usean puhelun hallinta	
	Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina <b>Vastaa/Lopeta puhelu</b> -painiketta
	Käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina (2 s) <b>Vastaa / Lopeta puhelu</b> -painiketta*
	Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Paina (2 s) <b>Vastaa / Lopeta puhelu</b> -painiketta*
	Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Paina kaksi kertaa <b>Vastaa/Lopeta puhelu</b> -painiketta

\*Vain muut kuin Microsoft Teams -mallit

## 7.13 Ääniopastus

---

Ääniopastus sisältää ilmoituksia, jotka opastavat sinua asetuksissa ja antavat kuulokkeita koskevia tilapäivityksiä (esim. yhteyden ja akun tilasta).

Ääniopastuksen oletustila on käytössä.

Oikea  
korvakuppi

Ääniopastus



Ääniopastuksen  
ottaminen  
käyttöön / pois  
käytöstä

Pidä **äänipainiketta** ja  
**äänenvoimakkuuden  
lisäypainiketta**  
painettuna (5 sekuntia),  
kunnes kuulet  
ilmoituksen

---

Vaihtoehtoisesti käytä Jabra Sound+ -sovellusta älypuhelimessa tai Jabra Direct -sovellusta tietokoneessa ottaaksesi ääniopastuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Uusimman listan tuetuista kielistä löydät Jabra Sound+ tai Jabra Direct -sovelluksesta.



## 7.14 Palauttaminen

---

Kuulokemikrofonin nollaaminen tyhjentää laiteparilistan ja kaikki asetukset.

Oikea  
korvakuppi

Kuulokemikrofonin nollaus



Laiteparilistan  
ja asetusten  
palauttaminen

Varmista, että kuulokemikrofoni on päällä ja ettei puhelu ole kesken. Pidä **vastaa(/lopetä puhelu -painiketta** ja **äänenvoimakkuuden nostopainiketta** painettuna (3 sekuntia) yhtä aikaa, kunnes merkkivalo syttyy vaaleanpunaisena ja kuulet ilmoituksen

Nollauksen jälkeen kuulokemikrofoni on yhdistettävä uudelleen Jabra Link 380:b kanssa Jabra Directin avulla tai älypuhelimien kanssa (katso kohta 6.2).

# 8. Ohjelmisto ja laiteohjelmisto

## 8.1 Jabra Sound+

---



## Jabra Sound+ -sovellus



Räätälöi musiikki ja puhelut



MySound

MySound for Music



Säädettävä  
aktiivivastamelutoiminto



## 8.2 Jabra Direct

---

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteidesi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Lataa uusin maksuton versio osoitteesta [jabra.com/direct](https://jabra.com/direct)

## 8.3 Laiteohjelmiston päivitys

---

Laiteohjelmistopäivitykset parantavat Jabra-laitteiden toimivuutta tai lisäävät niihin uusia toimintoja.

Kuulokemikrofonin laiteohjelmisto voidaan päivittää Jabra Sound+ -sovelluksella tai Jabra Direct -sovelluksella. Molemmat sovellukset ilmoittavat, kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.

Jabra Link 380 Bluetooth -sovittimen laiteohjelmisto voidaan päivittää tietokoneen Jabra Direct -sovelluksella.

# 9. Tuki

## 9.1 Usein kysyttyä

---

Lue usein kysytyt kysymykset soitteessa [Jabra.com/help/evolve2-75](https://jabra.com/help/evolve2-75)

## 9.2 Kuulokkeesta huolehtiminen

---

- Säilytä kuulokemikrofoni aina mukana toimitetussa kotelossa.
- Akun eliniän tai kapasiteetin heikkenemisen estämiseksi vältä kuulokemikrofonin säilyttämistä kuumassa tai kylmässä ympäristössä, kuten suljetussa autossa kesällä tai talviolosuhteissa.
- Kun kuulokemikrofoni on altistunut vedelle, anna sen kuivua riittävän kauan. Kuulokemikrofonin täydelliseen kuivumiseen ja päälle kytkemiseen voi kulua tunti.
- Yritä aina säilyttää kuulokemikrofoni  $-10^{\circ}\text{C}$  ja  $45^{\circ}\text{C}$  välillä ( $14^{\circ}\text{F}$  ja  $113^{\circ}\text{F}$ ).
- Älä säilytä kuulokemikrofonia pitkiä aikoja lataamatta (maks. kolme kuukautta).

[jabra.com/evolve2-75](http://jabra.com/evolve2-75)