

Jabra
Engage 55



Käyttöohje





Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tocertified.com](https://www.tocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

© 2022 GN Audio A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Jabra® on GN Audio A/S-yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Valmistettu Kiinassa

MALLI: WHB050HS; WHB051HS;
END070W; DIV050



Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa
www.jabra.com/doc.

REV B

1. Tervetuloa	6
2. Pakkauksen sisältö	7
2.1 Stereo-malli	
2.2 Mono-malli	
2.3 Convertible-malli	
3. Käyttötapa	10
3.1 Stereo-/monokuuloke	
3.2 Convertible-mallinen kuuloke	
3.3 Convertible-mallisen kuulokkeen EarGel-sovitteen koon muutos	
3.4 Convertible-mallisen kuulokkeen vaihto oikealta vasemmalle	
3.5 Convertible-mallisen kuulokkeen korvakoukun vaihto	
3.6 Convertible-mallisen kuulokkeen käyttötavan vaihto	
4. Lataaminen	16
4.1 USB-lataus	
4.2 Lataustelineen käyttö (valinnainen lisävaruste)	
5. Kytkeminen	18
5.1 Liitä kuuloke tietokoneeseen Jabra Link 400:lla.	
5.2 Kuulokkeen manuaalinen yhdistäminen Jabra Link 400:aan	
5.3 Kuulokkeen yhdistäminen suoraan tietokoneeseen	

6.	DECT-sovittimen tiedot	21
6.1	Tilan merkkivalot	
7.	Ohjelmisto	22
7.1	Jabra Direct	
7.2	Jabra Xpress	
7.3	Laiteohjelmiston päivitys	
8.	Käyttötapa	24
8.1	Stereo-/monokuulokkeen yleiskatsaus	
8.2	Muunneltavan kuulokkeen yleiskatsaus	
8.3	Puhelun ohjaimet	
8.4	Tilan merkkivalot	
8.5	Neuvottelutila	
8.6	Usean puhelun hallinta	
8.7	Äänikehotuksen kielen vaihtaminen	
8.8	Jabra Link 400:n tai kuulokkeen nollaaminen	
9.	Asetusten muuttaminen ääni- ohjatun asetusvalikon avulla .	32
10.	Tuki.....	34
10.1	Usein kysyttyä	
10.2	Laitteesta huolehtiminen	
10.3	Korvaavat varusteet	

1. Tervetuloa

Kiitos, että käytät Jabra Engage 55 -kuulokkeita. Toivomme, että siitä on sinulle iloa!

Jabra Engage 55:n ominaisuudet

- Langaton DECT-kantama jopa 150 metriä
- Ylittää korkeimman DECT-suojaustason C vaatimukset
- Stereoääni* ja wideband-äänentoisto, optimoitu puheen selkeän kuuluvuuden varmistamiseksi
- Esiyhdistetty sovitin pikapuheluita varten
- Kestävä USB DECT -sovitin, joka on helppo pitää mukana
- Kevyt rakenne takaa mukavuutesi koko päivän ajan
- Säädetävän Sivuaäni-toiminnon avulla kuulet oman äänesi puhelua puhuessasi.
- Tehokas SafeTone™ 2.0 -kuulonsuojaus
- Toimii kaikilla johtavilla UC- ja puhelukeskusalustoilla
- Microsoft Teams -sertifioitu
- Varattu-merkkivalo häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi
- Akun kesto jopa 13 tuntia**, helppo lataus puhelun aikana

*Vain stereomalli

** Stereo- ja monomallit. Convertible-mallin akun kesto on jopa 9 tuntia.

2. Pakkauksen sisältö


Jabra Engage 55 -mallista on saatavissa kolme erilaista kuulokemallia: stereo, mono ja convertible.

2.1 Stereo-malli



Stereokuuloke


USB-A versio

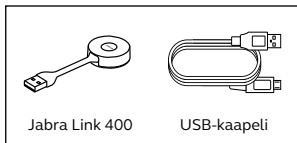

Jabra Link 400

USB-kaapeli


USB-C versio

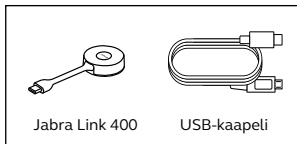

Jabra Link 400

USB-kaapeli


Latausteline (valinnainen lisävaruste)

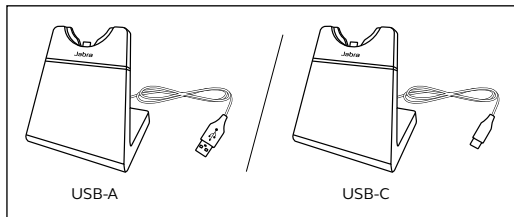

USB-A


USB-C

2.2 Mono-malli

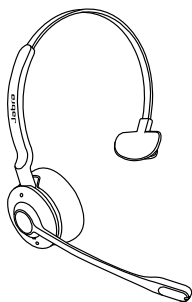


Monokuuloke

USB-A versio



Jabra Link 400




USB-kaapeli

USB-C versio




Jabra Link 400




USB-kaapeli

Latausteline (valinnainen lisävaruste)

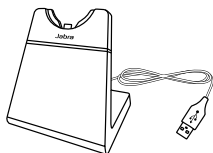


USB-A

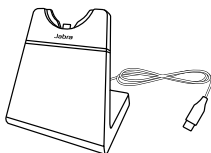


USB-C


2.3 Convertible-malli

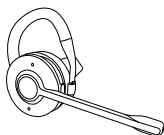


USB-A versio

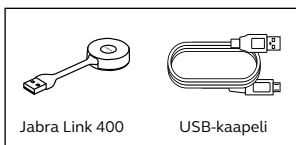

Muunneltava kuuloke

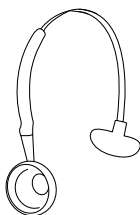


USB-C versio

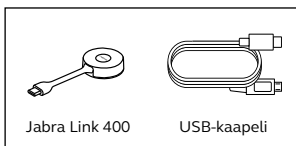

kuulokesanka




Niskasangat



Korvasovitteet


Latausteline (valinnainen lisävaruste)

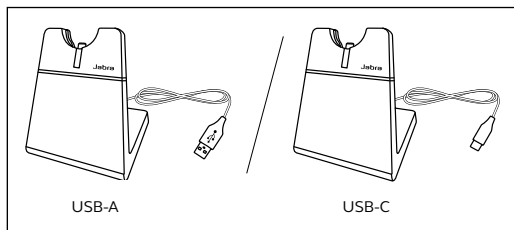

3. Käyttötapa


3.1 Stereo-/monokuuloke

Kuuloketta voidaan käyttää mikrofonin ollessa joko vasemmalla tai oikealla puolella.


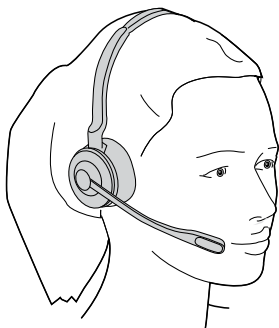


3.2 Convertible-mallinen kuuloke

Kuuloketta voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa korvassa.

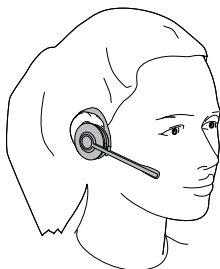


3.3 Convertible-mallisen kuulokkeen EarGel-sovitteen koon muutos

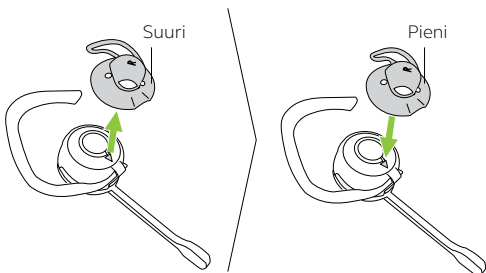


3.4 Convertible-mallisen kuulokkeen vaihto oikealta vasemmalle


1

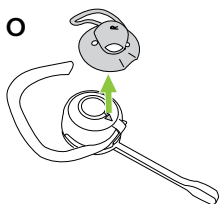


2

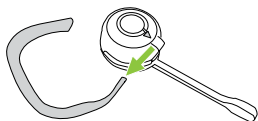

3

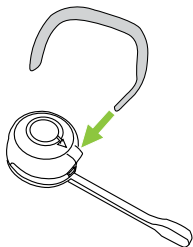


4

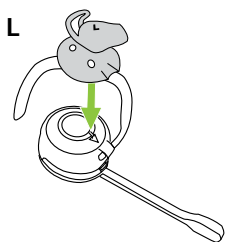


3.5 Convertible-mallisen kuulokkeen korvakoukun vaihto


1. Muokkaa korvakoukku sopimaan oman korvasi muotoon.

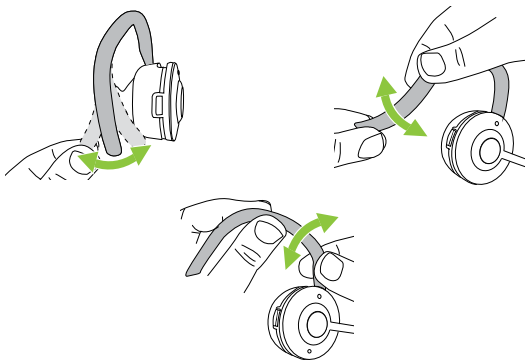


2. Aseta kuuloke korvallesi.

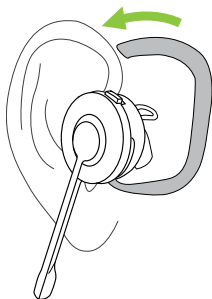


3. Kohdista mikrofoni suutasi kohti.

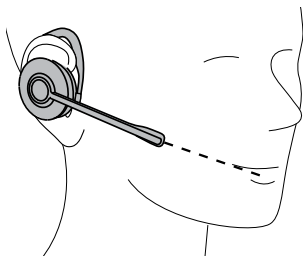

4. Varmista, että korvakoukku istuu korvasi taakse ilman, että kuulokkeen ja korvan väliin jää rako. Säädä korvakoukku tarvittaessa.


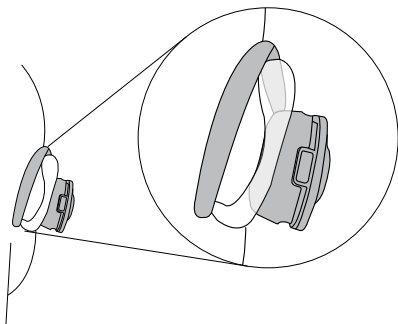


3.6 Convertible-mallisen kuulokkeen käyttötavan vaihto

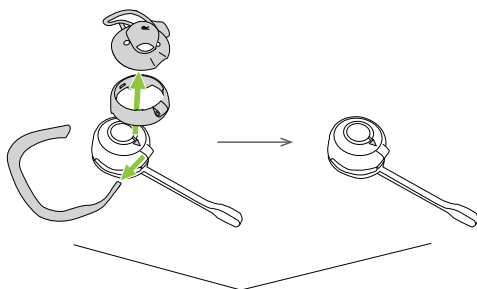

kuulokesanka

Niskasangat

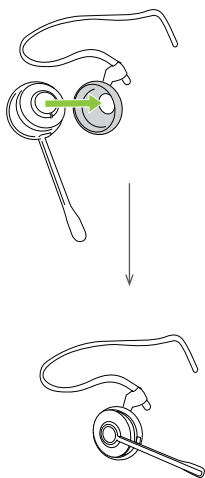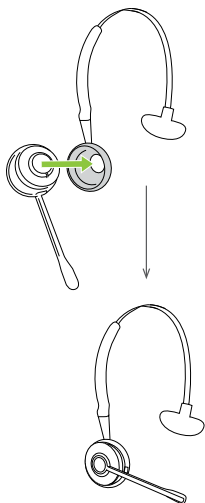


4. Lataaminen

Stereo- ja monokuulokkeen puheaika on jopa 13 tuntia, ja convertible-mallisen kuulokkeen akun kesto jopa 8 tuntia.


4.1 USB-lataus

Liitä kuuloke virtalähteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Kuulokkeen tilan osoittava merkkivalo vilkkuu keltaisena merkinä siitä, että kuuloke latautuu. Kuulokkeen akun lataaminen täyteen kestää 2,5 – 5 tuntia.

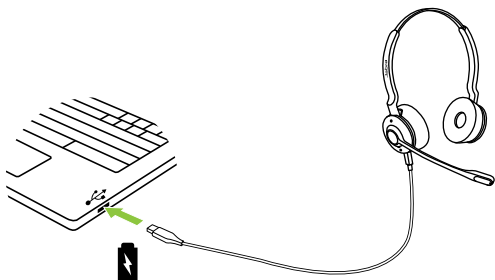

4.2 Lataustelineen käyttö (valinnainen lisävaruste)


Kuuloke latautuu aina ollessaan kiinni USB-virtalähteeseen kytketyssä lataustelineessä. Kuulokkeen tilan merkkivalo ja akun kuvake lataustelineessä vilkkuvat keltaisena latautumisen merkiksi. Kuuloke latautuu täyteen noin 1,5 tunnissa.

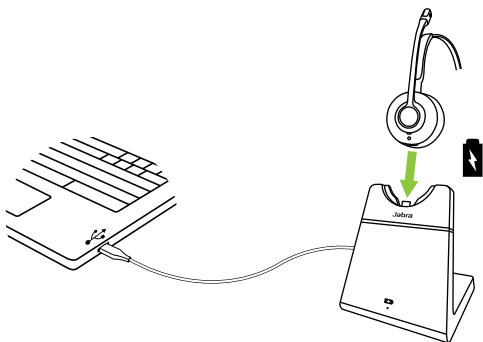

5. Kytkeminen

5.1 Liitä kuuloke tietokoneeseen Jabra Link 400:lla.


Kuuloke ja Jabra Link 400 toimitetaan esiyhdistettynä, kun ne ostetaan pakettina. Yhdistä vain Jabra Link 400 tietokoneeseesi ja käynnistä kuuloke. Voi kestää 15 sekuntia, että tietokone havaitsee kuulokkeen. Saattaa olla tarpeen määrittää kuulokkeen äänen tulo- ja lähtölaitteeksi tietokoneesi asetuksissa.

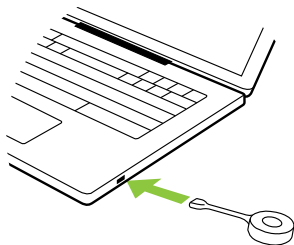


5.2 Kuulokkeen manuaalinen yhdistäminen Jabra Link 400:aan

Kuulokkeen manuaalinen yhdistäminen Jabra Link 400:aan:


1. Varmista, että kuuloke on sammutettu. Sammuta kuuloke pitämällä **Call** (Puhelu)-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.

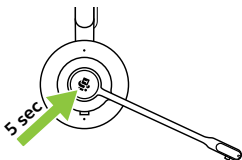

2. Pidä kuulokkeen **Call** (Puhelu)-painiketta painettuna 4 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä ja kuulet äänimerkin. Kuuloke on nyt valmiina pariliitosta varten.

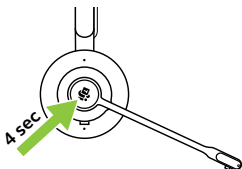


3. Viimeistele laiteparin muodostus kuulokkeen kanssa pitämällä Jabra Link 400:n painiketta painettuna 1 sekunnin ajan. Merkkivalo palaa sinisenä, kun laiteparin muodostus on suoritettu.

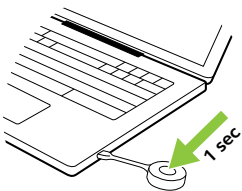


5.3 Kuulokkeen yhdistäminen suoraan tietokoneeseen

1. Kytke mukana tullut mikro-USB-johto tietokoneesi vapaana olevaan USB-liitäntään.

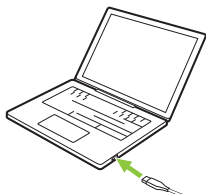


2. Pidä kuulokkeen **Volume up**(Lisää äänenvoimakkuutta)-painiketta painettuna samalla, kun kytket mikro-USB-johdon toisen pään kuulokkeeseen. Vapauta painike, kun kuulokkeen merkkivalo lakkaa vilkkumasta vihreänä.

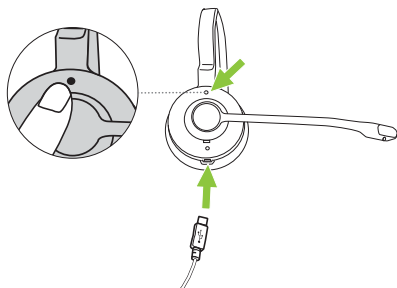





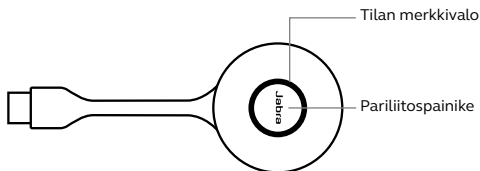








3. Nyt kuuloke voidaan valita tietokoneen äänentoistolaitteeksi. Kun kuuloke on yhdistetty USB-kaapelilla, sen puhelussäätimet ja Varattu-valo eivät toimi.

6. DECT-sovittimen tiedot



6.1 Tilan merkkivalot

-  Kuuloke liitetty
-  Puhelu käynnissä
-  Musiikin toisto
-  Mikrofoni mykistetty
-  Puhelu pidossa
-  Yhdistettynä Microsoft Teams -ohjelmaan*
-  Laitteohjelmisto päivittyy


-  Microsoft Teams -ilmoitus*
-  Saapuva puhelu
-  Laiteparin muodostus
-  Ääniohjattujen asetusten valikko
-  Yhdistetty useisiin kuulokkeisiin
-  Neuvottelutila aktiivinen

*Vain Microsoft Teams -kuulokemallit

7. Ohjelmisto

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteitasi tukemisen, hallinnan ja niiden optimaalisen toiminnan mahdollistamiseksi.

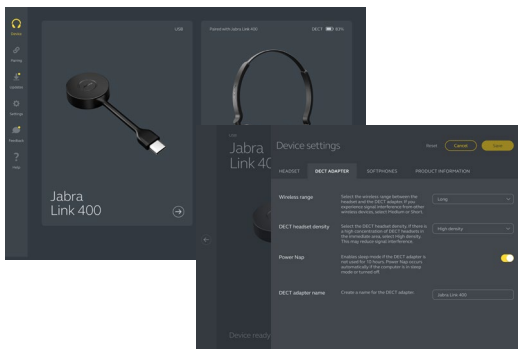

Lataa tästä linkistä: jabra.com/direct

7.2 Jabra Xpress

Jabra Direct on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu Jabra-laitteiden joukkokäyttöön, hallinnan ja analytiikan mahdollistamiseksi.


Lataa tästä linkistä: jabra.com/xpress

7.3 Laiteohjelmiston päivitys


Jabra Direct ilmoittaa, kun laiteohjelmisto päivittyy, tai kun laiteohjelmiston päivitys on saatavilla.

8. Käyttötapa

8.1 Stereo-/monokuulokkeen yleiskatsaus

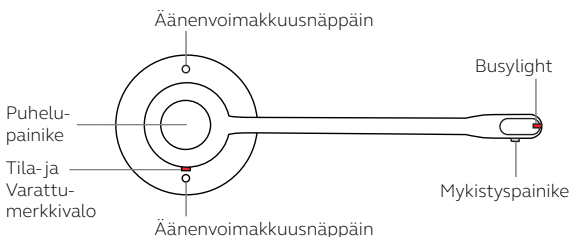


8.2 Muunneltavan kuulokkeen yleiskatsaus

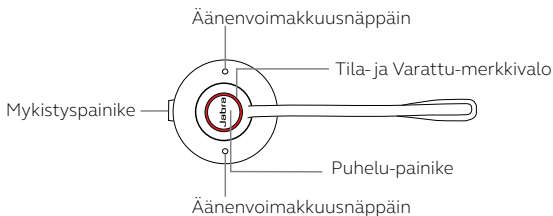

8.3 Puhelun ohjaimet

Toiminto	Tee näin
Virta päälle	Pidä Call (Puhelu)-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan
Virta pois	Pidä Call (Puhelu)-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan
Puheluun vastaaminen	Paina Call (Puhelu)-painiketta
Puhelun lopettaminen	Paina Call (Puhelu)-painiketta
Puhelun hylkääminen	Kaksoisnapauta Call (Puhelu)-painiketta
Aseta puhelu pitoon	Pidä Call (Puhelu)-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan
Jatka pidossa ollutta puhelua	Pidä Call (Puhelu)-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan





Äänenvoimakkuuden säätö

Paina **Volume** (Äänenvoimakkuus)-painikkeita.


Muunneltava kuuloke käyttää liiketunnistinta tunnistaa kseen, mikä painike nostaa äänenvoimakkuutta ja mikä laskee riippuen siitä, missä asennossa laite on

Käytön tilan valon vaihtaminen

Paina molempia **Volume** (Äänenvoimakkuus)-painikkeita samaan aikaan


Ääniohjattuun valikkoon pääseminen

Pidä molempia **Volume** (Äänenvoimakkuus)-painikkeita painettuna 2 sekunnin ajan



Mikrofonin mykistys ja mykistysten poisto

Paina **Mute** (Mykistys)-painiketta (stereo/monokuuloke)







Mikrofonin mykistys ja mykistysten poisto

Paina **Mute** (Mykistys)-painiketta (muunneltava kuuloke)

8.4 Tilan merkkivalot



-  Busylight
-  Saapuva puhelu
-  Kuuloke käynnistyy
-  Kuuloke sammuu
-  Kuulokkeet täyteen ladattu
-  Kuulokkeet latautuvat
-  Laiteohjelmisto päivittyy
-  DECT-pariliitos
-  DECT-yhteys muodostettu

8.5 Neuvottelutila

Yhteen Jabra Link 400 -laitteeseen on mahdollista yhdistää jopa kolme kuuloketta neuvottelutilaa varten.

1. Varmista, että lisäkuuloke on sammutettu, ja pidä sitten **Call**(Puhelu)-painiketta painettuna 4 sekunnin ajan.
2. Muodosta laitepari kuulokkeen kanssa pitämällä Jabra Link 400:n painiketta painettuna 1 sekunnin ajan.
3. Pääkuulokkeista kuuluu äänikehote. Pidä pääkuulokkeen **Call**(Puhelu)-painiketta hyväksyäksesi lisäkuuloke neuvottelutilaan. Kuulokkeiden äänet jaetaan nyt keskenään. Oletuksena on, että lisäkuuloke mykistetään.
4. Toista nämä vaiheet kunkin lisäkuulokkeen kohdalla.

Lopeta puhelu kaikissa kuulokkeissa painamalla **Call** (Puhelu)-painiketta pääkuulokkeessa.

Lisäkuulokkeet voivat poistua neuvottelutilasta painamalla kuulokkeen **Call**(Puhelu)-painiketta. Neuvottelupuhelutila jatkuu muissa kuulokkeissa.

Neuvottelutila-asetuksia voidaan säätää Jabra Directin avulla.

8.6 Usean puhelun hallinta

Kuulokkeella voidaan ottaa vastaan ja käsitellä useita puheluita samanaikaisesti.

Usean puhelun hallinta

Saapuvaan puheluun vastaaminen ja käynnissä olevan puhelun laittaminen pitoon	Pidä Call (Puhelu)-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan
Pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä vaihtaminen	Pidä Call (Puhelu)-painiketta painettuna 1 sekunnin ajan
Saapuvan puhelun hylkääminen, kun puhelu on kesken	Kaksoisnapauta Call (Puhelu)-painiketta
Nykyisen puhelun lopetus ja saapuvaan puheluun vastaaminen	Paina Call (Puhelu)-painiketta

8.7 Äänikehotuksen kielen vaihtaminen

Kuulokkeen ääni-ilmoitukset ovat saatavilla 5 eri kielellä: englantia, saksa, ranska, japani ja espanja.


Kielen vaihtaminen:

1. Kun puhelu ei ole kesken, avaa ääniopastuksen asetukset painamalla molempia **Volume**(Äänenvoimakkuus)-painikkeita 2 sekunnin ajan. Ensimmäinen asetus on äänikehotusten kieli.
2. Paina **Volume**(Äänenvoimakkuus)-painikkeita selataksesi käytettävissä olevia kieliä.
3. Paina **Call**(Puhelu)-painiketta hyväksyäksesi kielen.
4. Poistu ääniopastuksen asetuksista painamalla kuulokkeen molempia **Volume**(Äänenvoimakkuus)-painikkeita 2 sekunnin ajan. Jabra Link 400 käynnistyy uudelleen, ja uusi asetus tallentuu.


8.8 Jabra Link 400:n tai kuulokkeen nollaaminen

Kuuloke ja Jabra Link 400 voidaan myös nollata Jabra Directin avulla.

Voit nollata kuulokkeen manuaalisesti pitämällä sekä **Call**(Puhelu)-painiketta että **Volume up** (Äänenvoimakkuuden lisäys)-painiketta painettuna samanaikaisesti. Kuuloke ei saa olla liitettyä Jabra Link 400:aan.

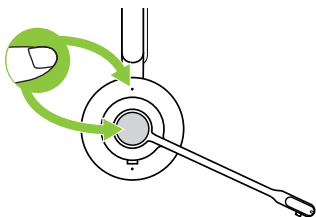



Jabra Link 400 voidaan nollata manuaalisesti pitämällä sovittimen painiketta painettuna samalla, kun se kytketään USB-liitäntään.

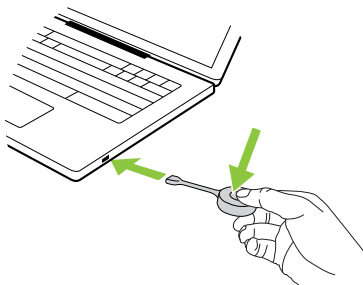

9. Asetusten muuttaminen ääniohjatusasetusvalikon avulla

Kuulokkeen asetuksia ja puheluasetuksia voidaan muuttaa ääniohjatusasetusvalikon avulla. Vaihtoehtoisesti kaikki asetukset voidaan muuttaa Jabra Direct -ohjelmassa.

Valikon navigointi

	Ääniohjattuun valikkoon pääseminen	Pidä molempia Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys-) ja Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys)-painikkeita painettuna samaan aikaan 2 sekunnin ajan.
	Selaa asetusvaihtoehtoja	Paina Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys-) tai Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys)-painiketta
	Poistu ääniohjatusvalikosta	Pidä molempia Volume up (Äänenvoimakkuuden lisäys-) ja Volume down (Äänenvoimakkuuden vähennys)-painikkeita painettuna samaan aikaan 2 sekunnin ajan.
	Hyväksy asetusvalinta	Paina Call (Puhelu)-painiketta hyväksyäksesi ilmoitetun valinnan. Siirryt seuraavaan asetukseen

Asetukset

Äänikehotteen kieli Valitse kuulokkeiden äänen kieli 5 kielen luettelosta

Äänikehotteet Sallii äänikehotteet kuulokkeessa

mykistykseen muistutusääni Mahdollistaa jaksottaiset äänimuistutukset mikrofonin ollessa mykistettynä

Busylight Mahdollistaa varattu-valon toiminnan kuulokkeessa

Puheluiden taajuuskorjain Valitse taajuuskorjainasetus puheluille

Sivuääni Mahdollistaa Sivuuääni-toiminnon puheluille

Kuulokkeiden soittoääni Mahdollistaa soittoäänen toiston kuulokkeessa

10. Tuki

10.1 Usein kysyttyä

Lue Usein kysyttyjä kysymyksiä osoitteessa jabra.com/help/engage55

10.2 Laitteesta huolehtiminen

- Yritä aina säilyttää kuuloke -5°C ja 45°C välillä (23°F ja 113°F).
- Älä säilytä kuuloketta pitkiä aikoja lataamatta akkua (enintään kolme kuukautta).
- Jos kuuloke tai sen jalusta likaantuu, ne on suositeltavaa puhdistaa puhtaaseen veteen kostutetulla pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

10.3 Korvaavat varusteet

Korvaavia tai lisävarusteita voi ostaa internetistä osoitteesta jabra.com/accessories.