



527948 Aktiv hållare för fast installation 2A laddare. Justerbar hållare. Passar enheter med och utan skal/skin som har följande mått: Bredd: 75-89 mm, Tjocklek: 2-7 mm. Med Micro USB Typ C laddkabel.

Med en aktiv hållare som ansluts innan för instrumentbrädan får du en snygg montering utan lösa kablar hängandes över instrumentbrädan! Trafiksäkert, praktiskt och bekvämt! Denna hållare kommer med en Micro-USB Typ C-kontakt.

Den justerbara hållaren passar telefoner med och utan originalskal/skin. Hållaren har en snygg och diskret design som smälter väl in i bilens inredning. Du kan ansluta exempelvis en portabel handsfree eller laddkabel till telefonen när den sitter på plats i hållaren.

12 Volt. Produkten är E-märkt. Strömkabeln på hållaren skall anslutas via 2A säkring. 2A laddare. Bör monteras av fackman.

Hållaren är tillverkad av svart ABS-plast. Du sätter snabbt och lätt i din telefon i hållaren, och tar lika enkelt med dig den när du lämnar bilen. Hållaren är utrustad med kulled så att du smidigt kan justera vinkeln för att undvika reflektion i skärmen. Du kan vinkla hållaren 22° i åt varje håll. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Dimensioner: 80 x 93 x 50 mm (B x H x D mm)

Vikt: 204 g

Kabellängd: Total längd: 398 cm (Hållare till box: 145 cm, Kontakter+box 10 cm, Box till öppen ände: 243 cm.)

Denna produkt stöder Qualcomm QC 2.0 snabbbladdning (förutsatt att enheten stöder Qualcomm QC 2.0 snabbbladdning).

EAN: 7320285279483

Artikel nr 527948 passar till:

Huawei Mate 9 Pro

MONTERINGSANVISNING


1.



2.



3.

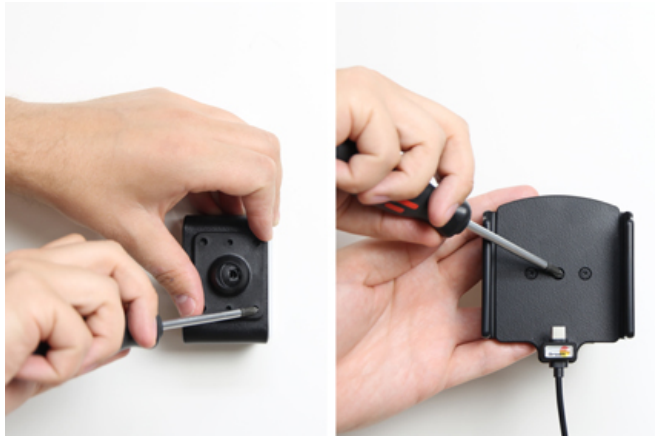

4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Anpassa hållaren efter din enhet med skalet på: Lossa på skruvarna på hållarens framsida så att hållarens sidor kan justeras. Placera enheten i hållaren. Pressa ihop hållarens sidor så att enheten sitter stadigt på plats. Ta försiktigt ur telefonen ur hållaren. Skruva åt skruvarna på hållarens framsida.

2. Montera fast din hållare på plats: Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

3. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kulleden. Skruva några varv på skruven, bara så att gängan börjar ta. Dra ut hållaren och håll den lätt i spänn, skruva samtidigt fast skruven så att hållaren dras fast mot kulleden. Dra först åt skruven hårt, lossa den sedan så att hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

4. Hållaren färdigmonterad.
