



**513943 Aktiv hållare för fast installation** Med kulle, med Molex adaptersystem. 3A laddare.

En aktiv hållare som ansluts innanför instrumentbrädan, det ger en snygg montering utan lösa kablar hängande över instrumentbrädan! Passar enhet med eller utan handstrap.

Du kan välja att använda hållaren enbart för laddning av din enhet, eller att ansluta en adapter till Molex-kontakten för ytterligare funktion. Då kan du använda hållaren även för laddning av GPS-mottagare eller andra egna lösningar (kan ej användas för datakommunikation eller audioanslutning).

12/24 Volt. Produkten är E-märkt. Strömkabeln på hållaren skall anslutas via 3A säkring. 3A laddare. Bör monteras av fackman. Hållaren är monterad på en kulle så du kan enkelt justera din enhet för att undvika reflexer i skärmen. Monteras på ProClip Monteringsplattform.

Dimensioner: 85 x 177 x 62 mm (B x H x D mm)

Vikt: 230 g

Kabel längd: Total längd: 240 cm (Hållare till box: 70 cm, Kontakter+box 14 cm, Box till öppen ände: 156 cm.)

**Charging specifications:**

Input voltage: DC/10-30V

Charging voltage: DC/4.75-5.3V

Output current(Typ): 3.0A

Input & output protection: Input polarity reversal/Output over voltage/Output over current/Output short protection

LED charging indicator: Power input indicator(Green), Ovp/Ocp/Output short(Red)

Operating temperature: 0°C ~ +40°C

Storage temperature: -20°C ~ +80°C

RoHS compliant: ROHS

EAN: 7320285139435

**Artikel nr 513943 passar till:**




## MONTERINGSANVISNING

1.



2.

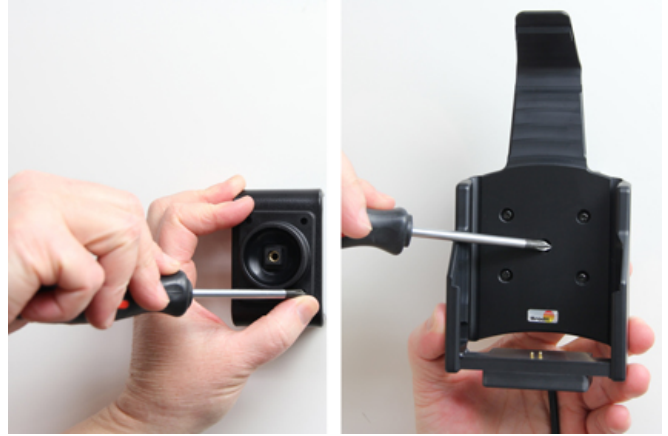

3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas.

1. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan.

2. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas.

3. För att placera enheten i hållaren: Placera enhetens nederdel i hållaren, pressa enheten nedåt på plats i hållaren. För att ta bort enheten från hållaren: Öppna spärren på hållarens överdel. Lyft enheten ut ur hållaren.

4. Hållaren färdigmonterad.

---